

ML-501XX İTFAYECİ TELEFON KONTROL ÜNİTESİ

İtfaiyeci telefon kontrol ünitesi; acil bir durum olduğunda, yetkili kişilerin itfaiyeci saha telefonları ile güvenlik merkezi veya diğer saha telefonlarıyla haberleşmesini sağlar.



- Yangın alarm sisteminde oluşan acil bir durumda haberleşme sahada bulunan itfaiyeci saha telefonları veya yangın alarm santralleri içerisinde kullanılan telefonlar ile yapılır. Bu telefonlardan bir tanesi acil bir durumda hiçbir tuşlama gerekmeden direkt olarak aranmak üzere seçilir. Bu telefon konferans odası yöneticisidir.
- Diğer telefonlardan herhangi birindeki ahize kaldırıldığında konferans odası yöneticisini arar. Konferans odası yöneticisi ahizeyi kaldırdığında konferans odasında görüşme başlar.
- Görüşme yapan saha telefonunun dışındaki herhangi bir telefondan ahize kaldırıldığında konferans odasındaki görüşmeye dahil olunur.
- Supervisor grafiksel izleme ve yönetim yazılımı alanlarından birisi de IP telefon alanıdır. Yangın alarm sistemi içerisinde itfaiyeci saha telefonları veya telefon modüllü adresli yangın alarm santrali kullanılıyorsa, bu telefonlar Supervisor içerisindeki IP telefon alanından aranabilir. Ayrıca sahadaki telefonlar hiçbir tuşa basmadan direkt olarak IP telefonu arayabilirler. Böylece mahalde Supervisor ekranından izleme yapan yetkili, saha ile iletişim kurabilir.
- ML-125XX Adresli yangın alarm santrallerinde Telefon/Anons Kontrol Ünitesi kullanıldığında, yangın alarm santrali içerisinde saha telefonlarından istenilen telefon, kontrol ünitesinden aranabilir.
- Telefon kontrol ünitesi yoksa veya telefon kontrol ünitesinden aranmak istenilen telefon ayarlanabilen gecikme süresi içerisinde seçilmez ise sistemdeki herhangi bir telefonun ahizesi kaldırıldığında otomatik olarak merkez olarak programlanan telefon aranır.

ÖZELLİKLER

- Tüm maxlogic akıllı adresli santraller ile uyumlu,
- Yangın sisteminde bulunan tüm telefonların birbirleri ile konferans görüşebilme özelliği,
- Supervisor grafik izleme ve yönetim yazılımındaki IP telefon ile haberleşebilme özelliği,
- Tuşlama yapmadan acil arama yapabilme özelliği,

ML-501XX TELEFON KONTROL ÜNİTESİ İLE KULLANILAN ÜRÜNLER

ML-0511 İtfaiyeci Saha Telefonu



İtfaiyeci saha telefonu, yangın alarm santralinden farklı bir lokasyona uygulanarak sistem ile iletişime dahil edilebilir. Acil bir durum anında ahize kaldırılarak hiçbir tuşlama gerektirmeden daha önce merkez olarak belirlenen numara otomatik olarak aranır.

İtfaiyeci Portatif Saha Telefonu

Portatif itfaiyeci saha telefonu ile acil bir durumda mahalde yer alan itfaiyeci saha telefon soketine takılarak herhangi bir tuşlamaya gerek kalmadan otomatik olarak merkez aranabilir, hızlı haberleşme sağlanabilir.

ML-5012 İtfaiyeci Portatif Saha Telefonu Soketi



ML-5013 İtfaiyeci Portatif Saha Telefonu





ML-5014 İtfaiyeci Portatif Saha Telefonu Dörtlü İstasyonu



ML-1204 Telefon Modülü

Yangın durumunda veya acil bir durum anında Maxlogic Santral üzerindeki Telefon/Anons kontrol ünitesinden mahaldeki ilgili saha veya santral telefonları seçilerek, ML-1204 telefon modülü aracılığıyla aranabilir.

SİSTEM BLOK ŞEMASI

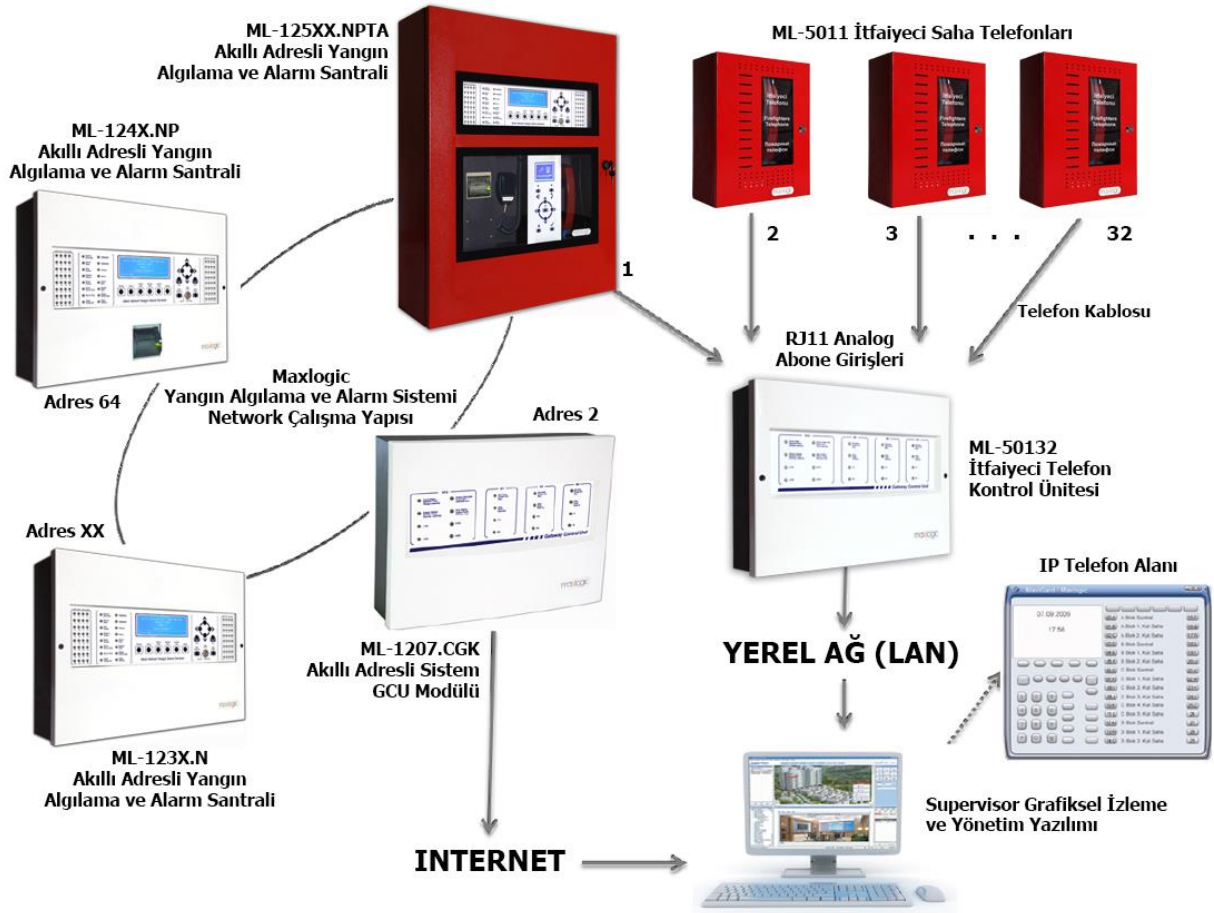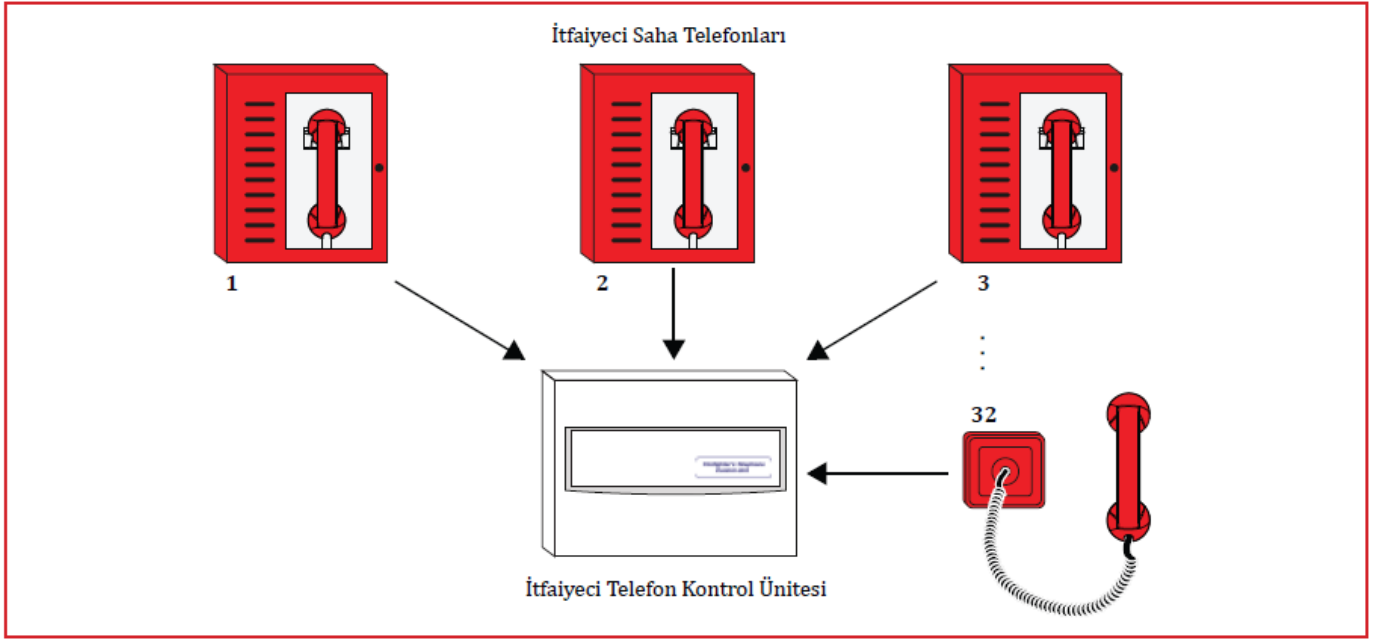

DEVREYE ALMA NOTLARI

- İtfaiyeci telefon kontrol ünitesi fabrika çıkış ayarı olarak 10.0.0.12 IP adresine sahiptir.
- Programlanması için düz veya çapraz (cross) kablo ile telefon kontrol ünitesinin ethernet girişi ve bilgisayarın ethernet girişinin bağlantısı yapılır.
- Bilgisayarın yerel ağ bağlantısı ayarları 10.0.0.xx tabanına ayarlanır. Bilgisayarın internet adres alanına 10.0.0.12 yazılarak telefon kontrol ünitesine bağlantı kurulur. Gerekli ayarlar yapılır.
- ML-125XX Adresli yangın alarm santrallerinde kullanılan Telefon/Anons Kontrol Ünitesinden diğer telefonların aranabilmesi için sistemde bulunan tüm telefonlar kontrol ünitesine PACU yazılımı ile tanımlanır.
- IP telefonun kullanılması için Supervisor içerisinde tanımlanması gerekir. Bunun için Supervisor programındaki Harici Programlar alanında Xphone IP telefon programı, bilgisayarda kaydedildiği alanda bulunarak seçilir.
- IP telefonun kullanılabilmesi için telefon kontrol ünitesi ile Supervisor kurulu olan bilgisayarın aynı LAN (Yerel Ağ) içerisinde olması gerekir. Bu nedenle öncelikle telefon kontrol ünitesinin IP adresi olarak Yerel ağ içerisinde bir IP tanımlanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ana Besleme:	230V AC 50Hz
Akü:	2 x 24V
Bağıl Nem:	% 0-85 (yoğunlaşmamış)
Çalışma Sıcaklığı:	(-10°C) - (+50°C)
Depolama Sıcaklığı:	(-30°C) - (+60°C)

SİPARİŞ AÇIKLAMALARI



①



②



③



④

No	Ürün Kodu	Açıklama
1	ML-50108	Maxlogic İtfaiyeci Telefon Kontrol Ünitesi, 8 Telefon Modülü Kapasiteli
1	ML-50116	Maxlogic itfaiyeci telefon kontrol ünitesi, 16 telefon modülü kapasiteli
1	ML-50132	Maxlogic itfaiyeci telefon kontrol ünitesi, 32 telefon modülü kapasiteli
2	ML-5011	İtfaiyeci Saha Telefonu
3	ML-1204	Maxlogic Akıllı Adresli Sistem Telefon Modülü *
4	ML-1208	Maxlogic Akıllı Adresli Sistem Telefon / Anons Kontrol Modülü *

* 3 ve 4 nolu ürünler ML-125XX Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri içerisine monte edilir. Santralin telefon özelliğinin kullanılması için 3 ve 4 nolu ürünler birlikte teklif edilmelidir.